



# НИВА-РОЛЛ

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

ЖАЛЮЗИ ДЛЯ ВАС

## Рулонные шторы монтаж на скотч




1. Распаковать изделие, обработать раму специальным раствором (ацетон, спирт).

2. Приложить направляющие к вертикальным створкам, нижнюю часть выровнять по стыку штапика и рамы.

3. Отметить карандашом верхние точки обеих направляющих.

4. Удалить защитную пленку со скотча на карнизе.

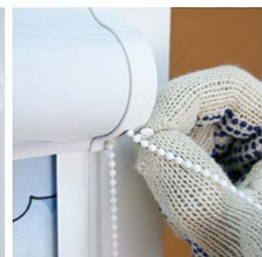

5. Выровнять по меткам верхнюю часть карниза.

6. Плотно прижать карниз к плоскости окна на 3-5 секунд до фиксации.

7. Снять с боковых направляющих защитную пленку и приклеить их по линии вертикальных штапиков.

8. Приспустить ткань до нижней границы и установить ограничитель хода. Проверить работу, несколько раз подняв и опустив ткань.

**НЕВОЗМОЖНА** установка карнизов на одном уровне по высоте на неподвижную раму и открывающуюся створку одного окна.

На окна с глубиной штапика менее 6 мм, а также на фигурные и округленные штапики система не устанавливается!

Система уменьшает видимый световой проем на 6 см сверху и на 2 см с каждой стороны.