



**Отметить места крепления.**




**Просверлить отверстия d2 мм.**



**Закрепить кронштейны шурупами.**



**Выдвинуть держатель рулона  
из кронштейна .**

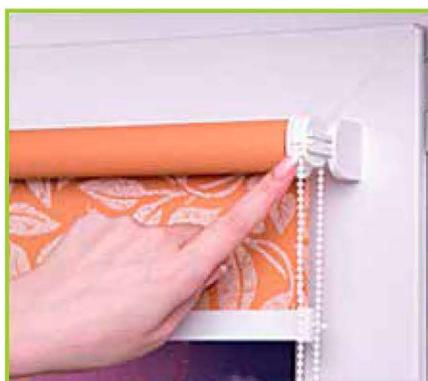

**Вставить рулон в держатели.**



**Защёлкнуть держатели в кронштейнах.**



**Опустить штору.  
Установить ограничитель хода цепи.**



**Установить натяжитель цепи  
управления.**